


Prima dell'installazione vedere norme CEI nel nostro sito.


L'installazione deve essere fatta da un'elettricista

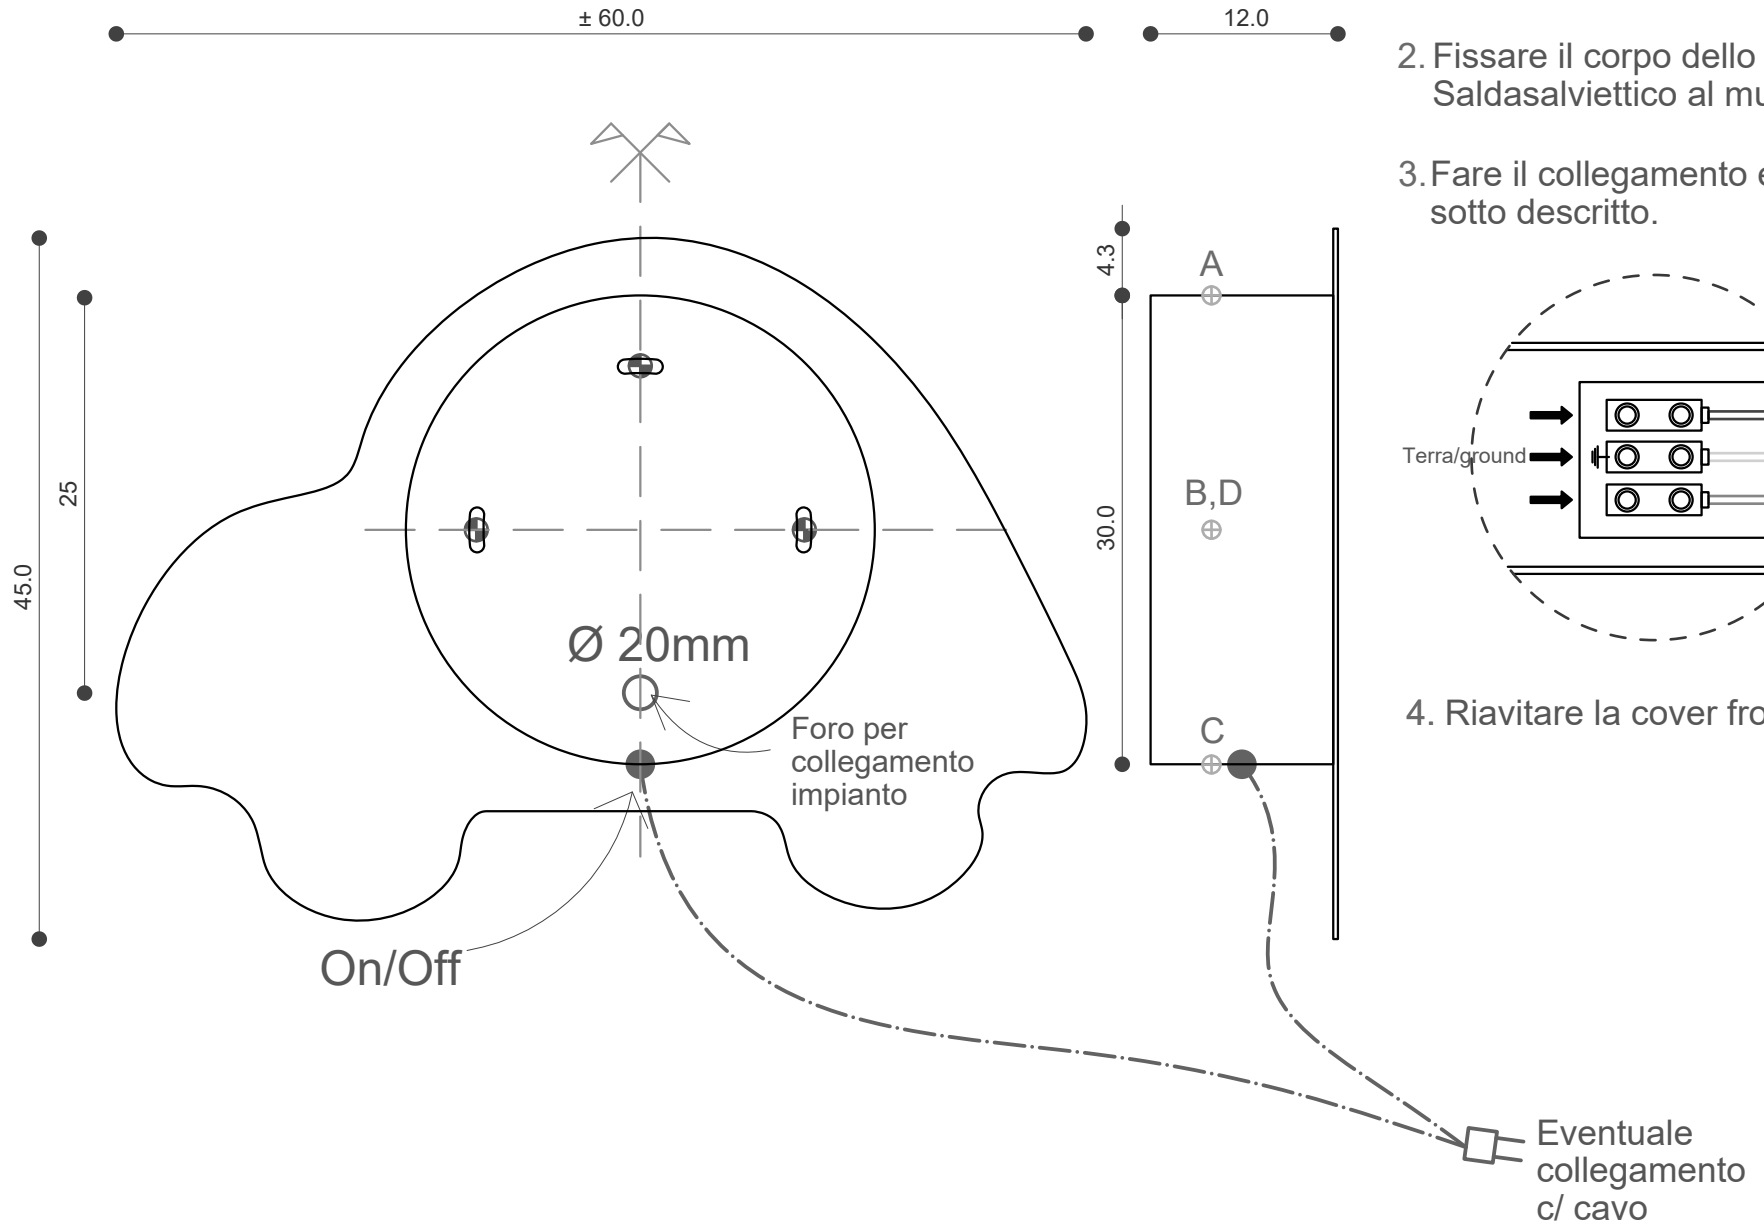

● asola per inserimento tassello a muro 8*30

Istruzioni:

1. Svitare le viti A,B,C,D. Destra e Sinistra. ⊕
2. Fissare il corpo dello Saldasalviettico al muro.
3. Fare il collegamento elettrico sotto descritto.

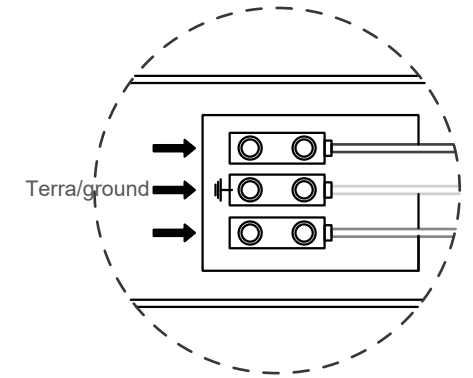

4. Riavvitare la cover frontale.

Eventuale collegamento c/ cavo

*tutte le misure sono in cm.