


Prima dell'installazione vedere norme CEI nel nostro sito.


L'installazione deve essere fatta da un'elettricista

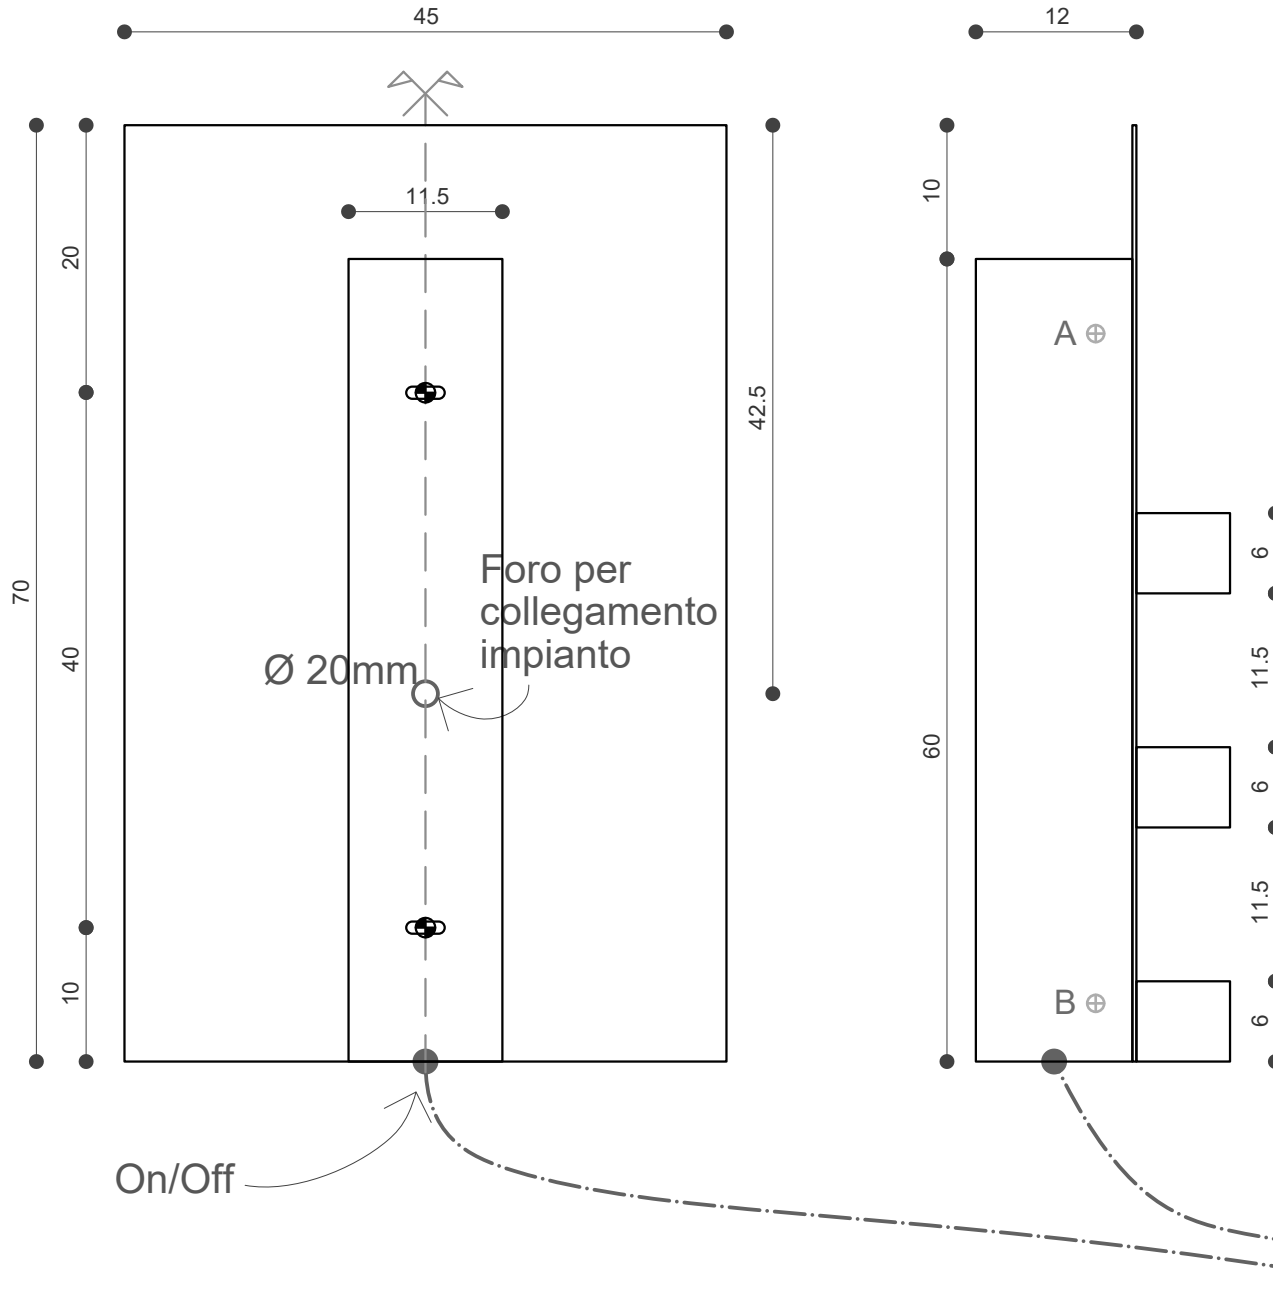

On/Off

## Instruzioni:

1. Svitare le viti A,B. Destra e Sinistra. ⊕
2. Fissare il corpo dello Saldasalviettico al muro.
3. Fare il collegamento elettrico sotto descritto.

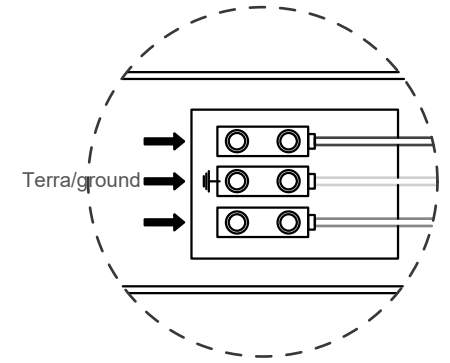

4. Riavvitare la cover frontale.

● asola per inserimento tassello a muro 8\*30

Eventuale  
collegamento  
c/ cavo