


Prima dell'installazione vedere norme CEI nel nostro sito.

L'installazione deve essere fatta da un'elettricista


copyright® - MonicaGeronimi

mg12 S.r.l.
viale R.Margherita, 33
20122 Milano
tel. 0233605330

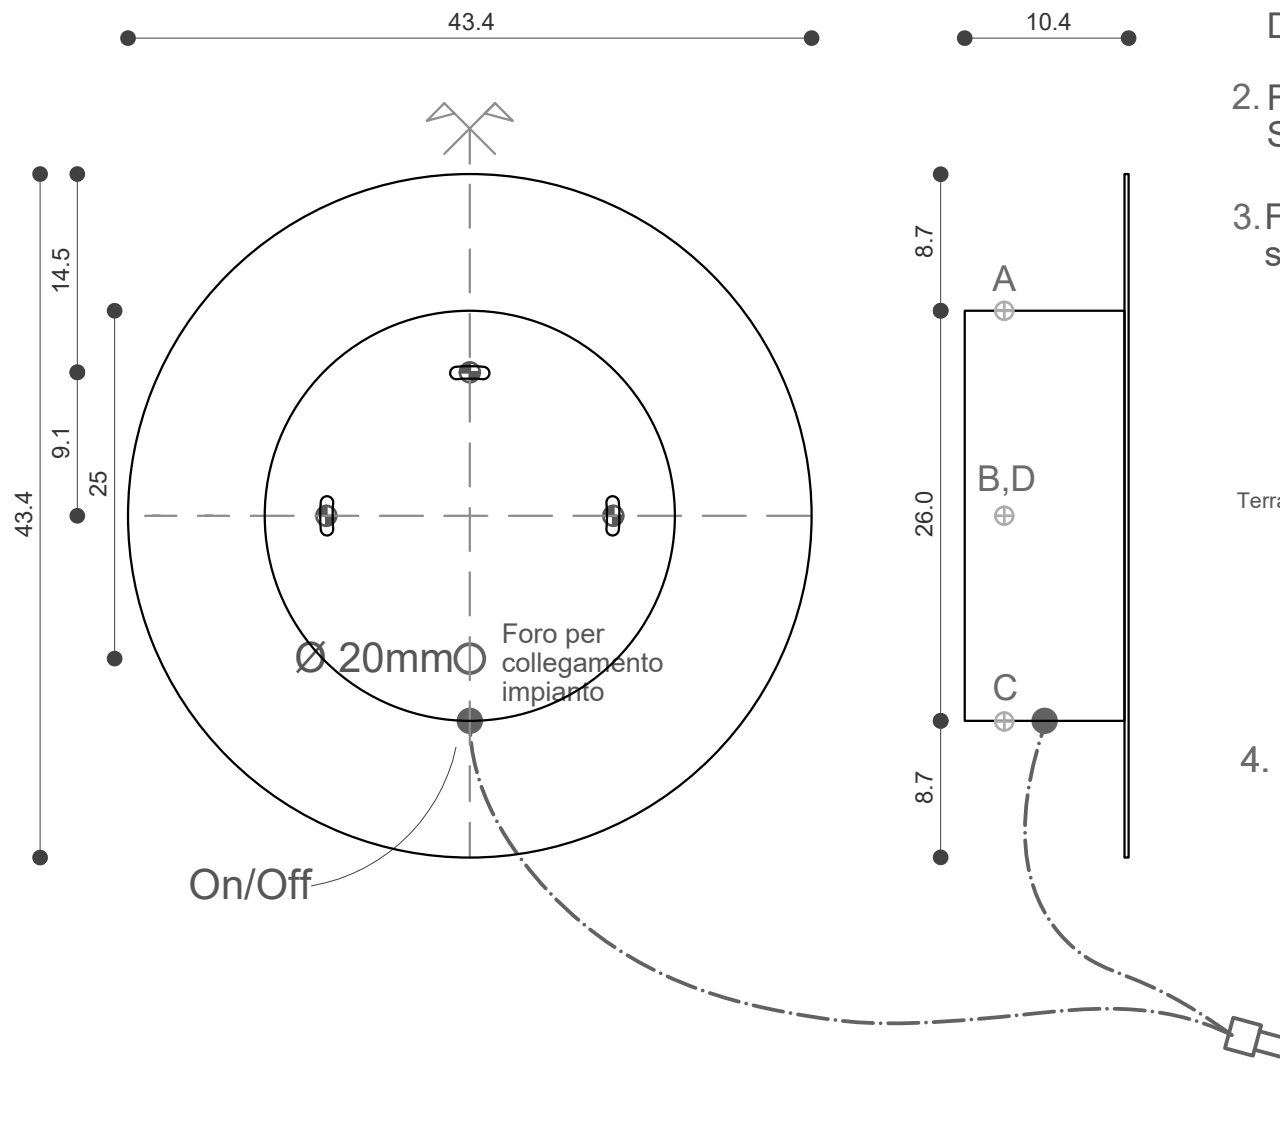

Instruzioni:

1. Svitare le viti A,B,C,D. Destra e Sinistra. ⊕
2. Fissare il corpo dello Saldasalviettico al muro.
3. Fare il collegamento elettrico sotto descritto.

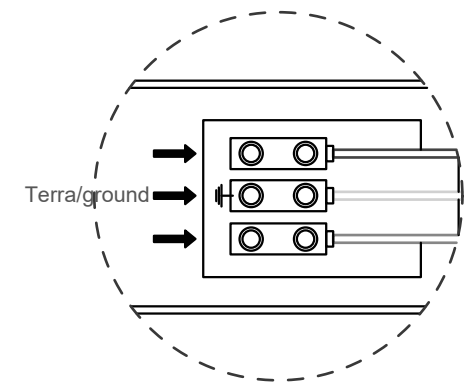

4. Riavvitare la cover frontale.

● asola per inserimento tassello a muro 8*30

*tutte le misure sono in cm.