


Prima dell'installazione vedere norme CEI nel nostro sito.


Lo Scaldasalviette elettrico deve essere installato da un elettricista.

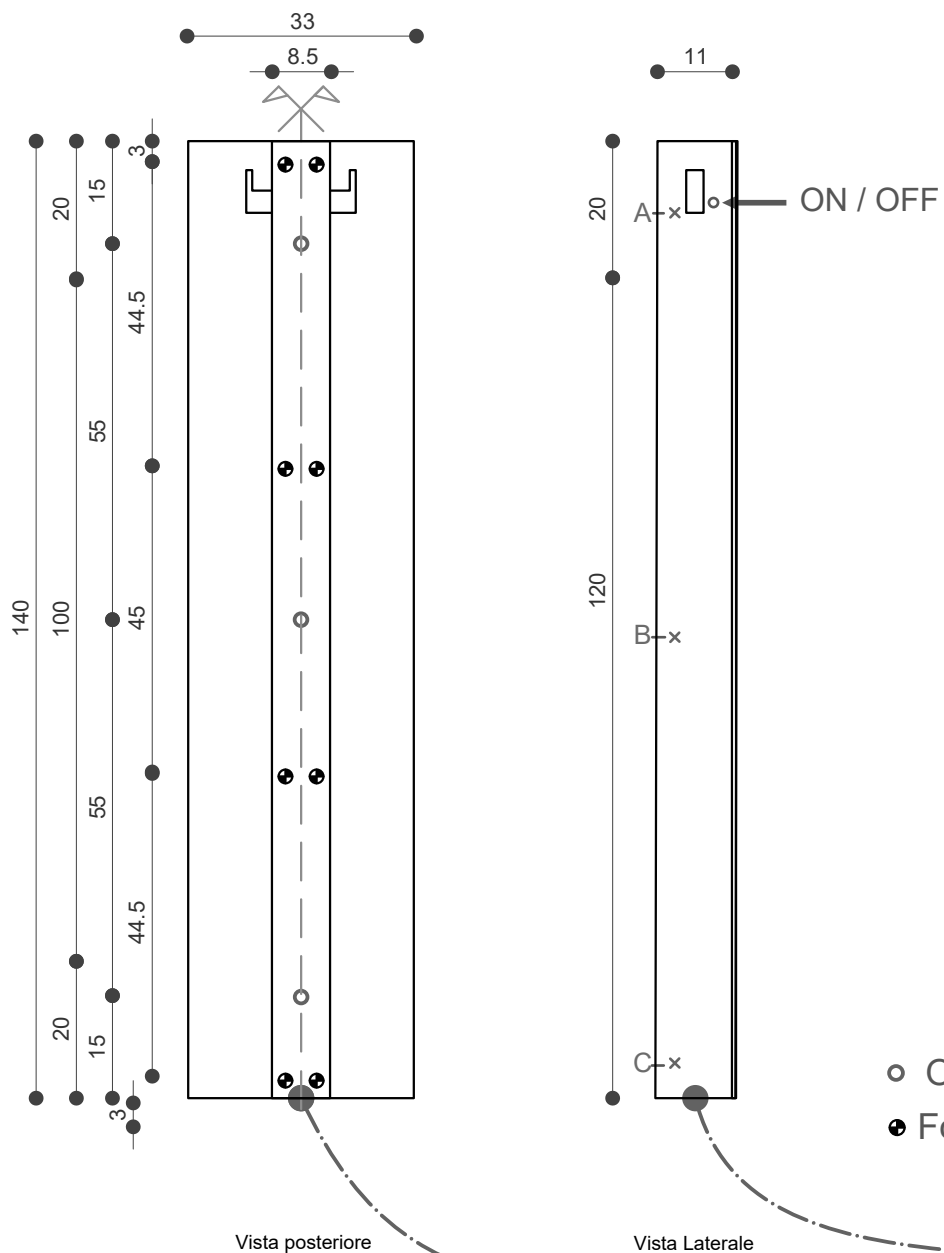

## Istruzioni:

1. Svitare le viti A,B,C. Destra e Sinistra.
2. Fissare il corpo dello Scaldasalviettico al muro.
3. Fare il collegamento elettrico sotto descritto.\*
4. Riavvitare la cover frontale.

\* ZOOM IN  
conessione elettrica

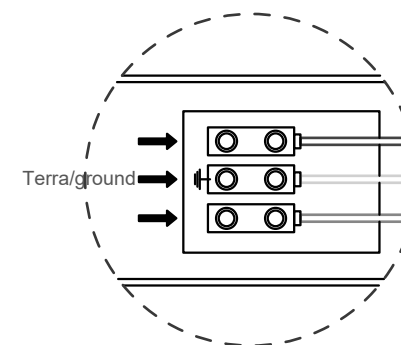

Collegare i cavi elettrici alla morsetteria

- Opzioni di foro per collegamento impianto
- Foro per inserimento tassello a muro 8\*30 \*

Eventuale  
collegamento c/ cavo